



**ОГНЕТУШИТЕЛЬ
ПОРОШКОВЫЙ ЗАКАЧНОЙ**

ОП-1(з) АВСЕ, ОП-2(з) АВСЕ, ОП-3(з) АВСЕ, ОП-4(з) АВСЕ,
ОП-5(з) АВСЕ, ОП-6(з) АВСЕ, ОП-8(з) АВСЕ, ОП-10(з) АВСЕ

Сертификат соответствия: № С-RU.ПБ04.В.00239

**Внимание! Зарядку, перезарядку, освидетельствование и
техническое обслуживание огнетушителя производить только на
станциях технического обслуживания огнетушителей!
Корпус огнетушителя находится под давлением**

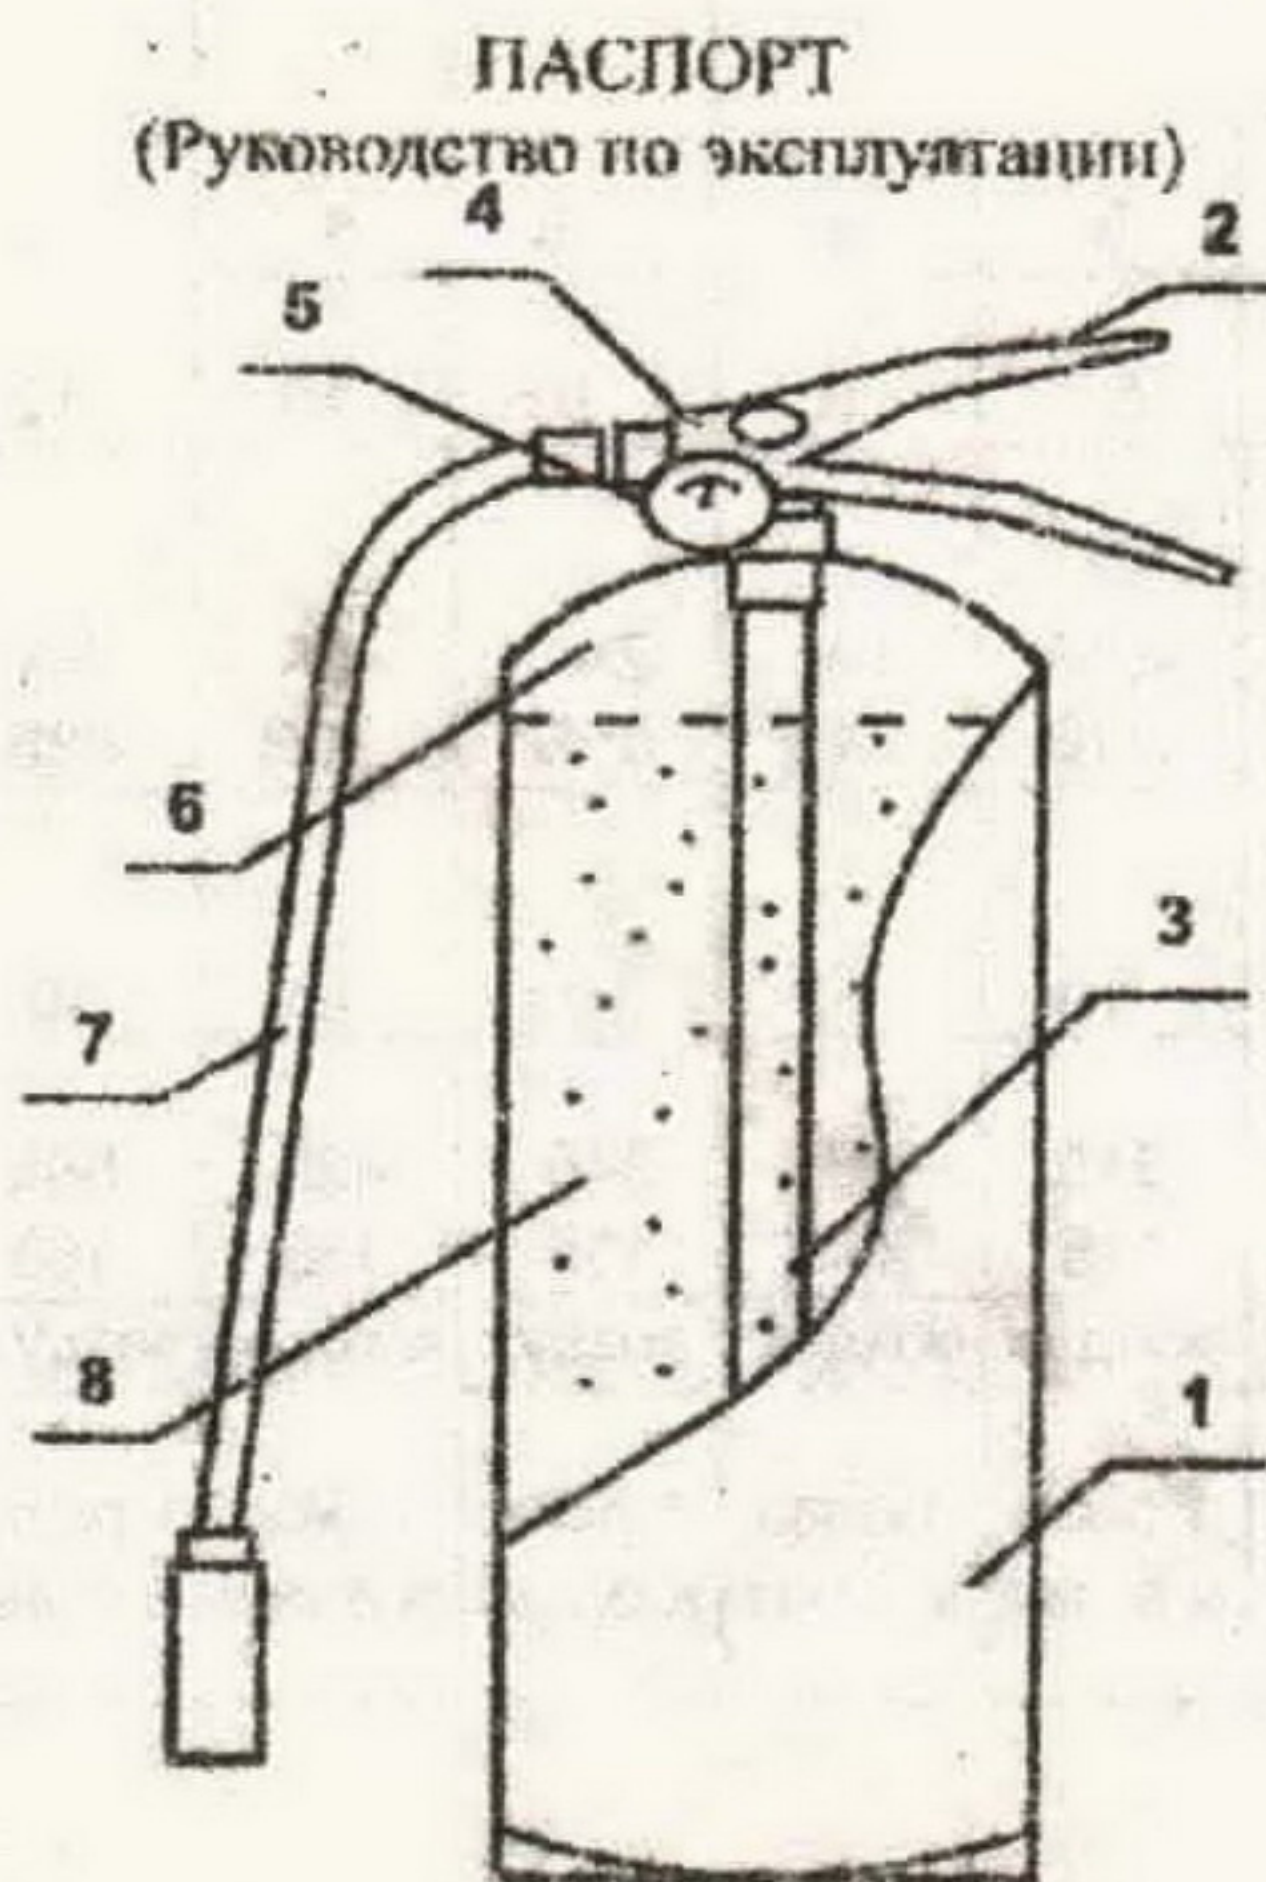


Рис. 1

[illegible]

3. Комплект поставки

3.1. В комплект поставки огнетушителя входит:

- огнетушитель – 1 шт.
- паспорт (руководство по эксплуатации) – 1 шт.

4. Устройство и принцип работы

4.1. Огнетушитель (рис. 1) состоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим порошком 8. На горловине закреплено запорно-пусковое устройство 2 с индикатором давления 5. ЗПУ оснащено ручкой для переноски огнетушителя и ручкой для управления подачей порошка.

Огнетушитель оснащен сифонной трубкой, гибким рукавом 7 (кроме ОП-1, ОП-2 и ОП-3) и распылителем для получения факела распыла порошка. Огнетушитель оснащен чекой для предотвращения самосрабатывания.

4.2. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии закачанного в корпус воздуха.

4.3. Для приведения в действие огнетушителя необходимо выдернуть чеку, нажать на ручку запорно-пускового устройства до упора.

5. Указание по эксплуатации и безопасности

5.1. Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителя должны изучить содержание настоящего паспорта и этикетки.

5.2. Не допускается:

- 1) хранение огнетушителя вблизи нагревательных приборов, где температура может превышать $+50^{\circ}\text{C}$;
- 2) выполнять ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
- 3) наносить удары по корпусу огнетушителя;
- 4) эксплуатация огнетушителя без чеки и пломбы;
- 5) эксплуатация при неисправном индикаторе давления;
- 6) воздействие агрессивных сред.

6. Порядок работы, техническое обслуживание

6.1. При тушении пожара необходимо:

- 1) Поднести огнетушитель к месту пожара, выдернуть чеку.
- 2) Направить рукав с распылителем (для ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-8, ОП-10) или распылитель (для ОП-1, ОП-2, ОП-3) на очаг пожара. Нажать ручку запорно-пускового устройства.

6.2. После окончания тушения необходимо незамедлительно отправить огнетушитель на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.

6.3. Перезаряжать огнетушитель не реже 1 раза в 5 лет. Техническое обслуживание согласно СП 9.13130.2009

6.4. Проверять наличие давления в пределах зеленой шкалы индикатора не реже 1 раза в квартал.

6.5. В случае падения давления произвести подкачку на станции технического обслуживания.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя техническим характеристикам табл. 1 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

1. Несоблюдения владельцем правил эксплуатации.
2. Небрежного хранения или транспортирования огнетушителя.
3. Утери паспорта.
4. Отсутствия пломбы завода-изготовителя.

8. Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование проводят на зарядных станциях при перезарядке огнетушителя.

Результаты записывают в табл. 2.

Дата освидетельствования и перезарядки	Результаты проверки	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за перезарядку



9. Свидетельство о приемке

Огнетушитель порошковый, закачной ОП-1(з)-ABCE, ОП-2(з)-ABCE, ОП-3(з)-ABCE, ОП-4(з)-ABCE, ОП-5(з)-ABCE, ОП-6(з)-ABCE, ОП-8(з)-ABCE, ОП-10(з)-ABCE, заряженный порошком марки ABC соответствует ГОСТ Р 51057-2001 признан годным к эксплуатации.

Производитель: ООО "Ярпожинвест", 150034, г. Ярославль,
ул. Спартаковская, д. 1д.

Тел.: (4852) 38-67-10, 38-67-70, 38-63-67.

Представительство в г. Москва ООО «Русарсенал».

Тел./факс (495) 781-62-42